

烤红薯机使用说明书

型号：WOH-400

WOH-400S



浙江合马商用设备有限公司

ZHEJIANG HEMA COMMERCIAL EQUIPMENT Co., Ltd.

地址：浙江平湖市经济技术开发区真圣路 118 号

全国统一服务热线：400-125-6868

先非常感谢您选用本公司的产品，此说明书的所有资讯和指导方针是在遵守适用的规章，其为当前工程发展状态与我们长期以来的知识和经验下所编辑而成。

如有特别的结构，附加指定的选项或由于新技术变更，实际供应商的范围可能会偏离这里所说的描述和说明。如您有任何疑问，请联络制造商。

为使本产品的性能充分发挥，减少不必要的损失和伤害，开启装置上的任何运作前请先仔细阅读操作指南。

制造商对于违章操作所造成的损害或过失不承担任何责任。

本说明书应直接放在设备上，以便操作者方便取阅。在改变性能特性和进一步发展的范围内，本公司有权保留对产品的技术性变更。

警告

1. 任何改装，以及不正确地安装，调整，维修和维护都可能导致财产损失或人员伤亡，如需要调整或维修应与供应商联络，并由经过培训的专业人员进行操作。
2. 为了您的安全，请不要在本产品附近存放或使用易燃易爆气体，液体或物品。
3. 此设备不应由生理，知觉，或心理机能障碍或缺乏经验或知识的人（包括儿童）使用，除非有人监督负责他们的安全或给指导说明如何操作设备。请监督好儿童，确保他们的人身安全。
4. 请小心存放操作指南。如设备交由第三者使用，请一并将操作指南交付使用。所有使用设备者必须坚持遵守操作指南资讯以及安全指导方针。
5. 如器具定位于紧靠墙壁、隔板、厨房设备、装饰板等位置，建议这些设备和设施用不可燃烧材料制作，否则应以适当的不可燃绝材料加以覆盖，并且密切注意防火规章。


安全上的注意事项

使用前请务必详读

为避免商品在使用上会有危害他人，或财产的损害，下面的内容请详细阅读，并请遵守记载的事项。

表示说明		图号说明	
 警告	如果处理不当，使用者导致死亡或重伤的事故发生，请自行承担负责。	 禁止	表示为禁止，不能做。具体的禁止内容，图号中会详细记载于内容当中。
 注意	如果处理不当，使用者受到伤害或财产损失，请自行承担负责。	 指示	表示为强制的行为，务必做，具体的禁止内容，图号中会详细记载于内容当中。
<ul style="list-style-type: none"> ● 严重受伤，失明或伤害，烧伤（高温、低温）、休克、骨折、中毒，无损检测，住院和治疗等等有关规定继续善后事宜，是指那些需要长期看诊。 ● 损伤，不是需要住院治疗或延长住院治疗，例如受伤、烧伤、触电。 ● 房屋、家居用品牲畜扩大损失。 		 注意	表示为注意，具体的注意内容，图号中会详细记载于内容当中。

 警告			
 分解禁止	自行分解、修理与改造是造成火灾、导电的原因，如果要修理请与本公司联系。	 禁止	面板与主机受到冲击而损坏像这时候请将电源插头拔除，立即停止使用，并且告知本公司，进行修理。
 禁止	进气孔请勿使用金属针状异物插入，你可能会因不正常动作而造成受伤。	 水ぬれ禁止	不能用淋湿的手来抽拔插头否则造成导电。 
 指示	当电源插座沾上灰尘时，可用干净的布擦拭。否则会造成火灾导电。	 禁止	电源与插座损坏时，插头与插头连接会产生松动。这是会造成导电起火的原因。
 指示	电源线请确实插到插座，否则会造成火灾或导电。  		修理时请将电源从插座拔除。否则会造成导电而受伤的原因。

 禁止	<p>不弄伤电源线，不弯曲，不拉拧，不通上电流，不接近高温，不放重物，不挤压，不加工破损电源线，否则会造成导电起火。</p> 	 指示	<p>电源请单独使用交流电 220V 额定 15 安培以上的插座。使用交流电 220V 以外的电力，同时使用其他器具作连接，延长线的使用是造成火灾的原因。</p> 
 禁止	<p>不在水或易燃物的附近使用，否则会造成火灾导电。</p>		
 禁止	<p>机器工作中，请不要把插头拔除。 拔除会产生火花的发生，会造成火灾、导电。</p>		

 注意			
 禁止	<p>电源拔除时，不可拿电源的前端拔除电源，会造成导电发火事情发生。</p>	 禁止	<p>除了使用的时候，其余的时间请拔除电源。绝缘退化会造成导电，烫伤、烧伤、火灾等等。</p>
 禁止	<p>不要放在不稳定的地方使用 本机倾斜会造成烫伤、受伤等等。</p>	 禁止	<p>不堵塞排气口。如果纸或纸袋容易吸入的东西，使得排气口堵塞，会造成机器内部温度上升，是造成损坏，火灾的原因。</p>
 禁止	<p>高温部份请勿碰触。因为机箱体等热会造成烫伤。</p>	 指示	<p>距离墙壁与其他机器 10CM 否则会造成损坏，火灾。</p>
 禁止	<p>机器使用过后，机箱体与面板暂时还很热，请不要用手直接接触，否则会造成烫伤。</p>	 禁止	<p>不做空转的运作，会造成烫伤。</p>

各部位简介


WOH-400




WOH-400/400S 控制面板介绍:



机械式电器原理图

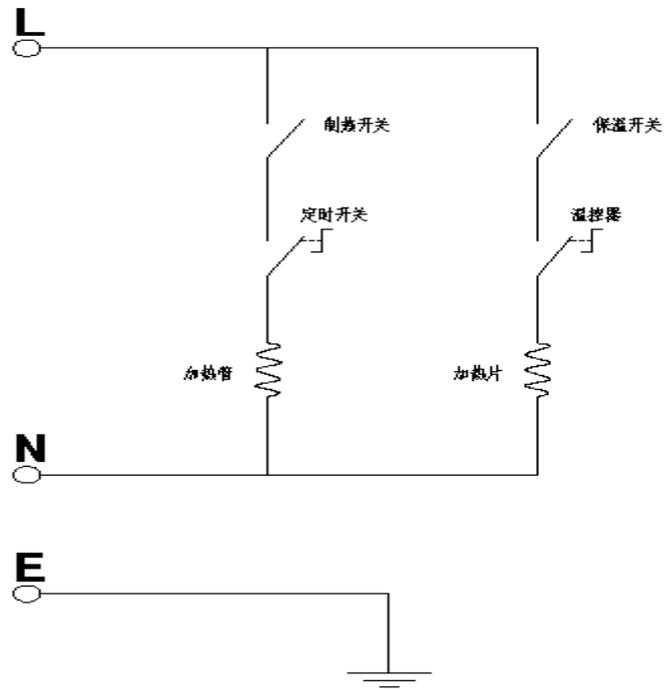

电子式电器原理图

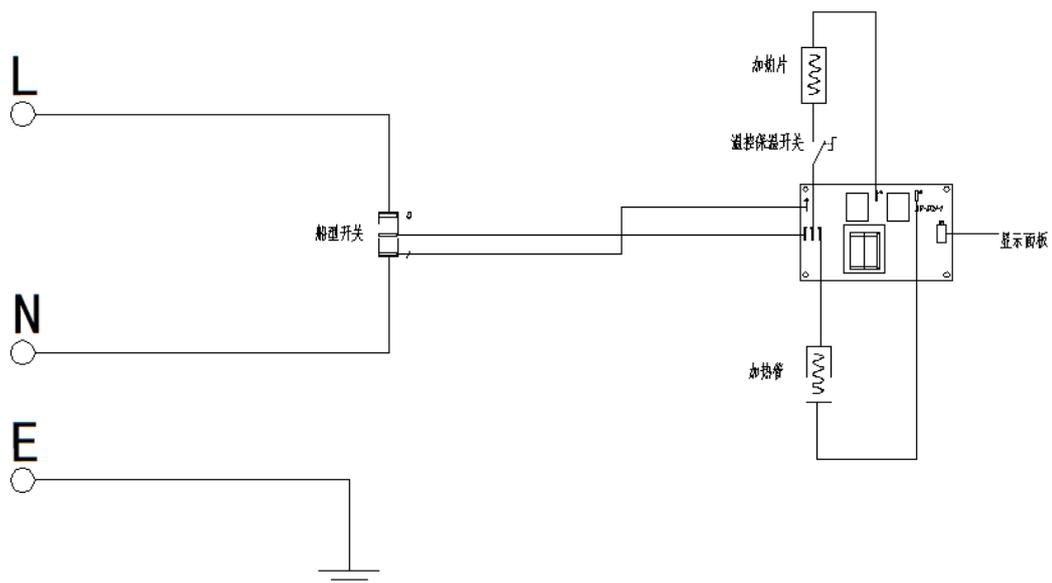

产品基本参数

产品名称	型号	功率/电压	烤制/保温容量	外形尺寸
烤红薯机	WOH-400/400S	700W/220V	4.0kg/次	445*390*470mm

操作说明

一. 使用前应注意事项:

- A. 请设置在平面桌子上, 并使用 10A 以上的专用电源插座。
- B. 保温盘上请将附属的保温石头均匀放置。
- C. 确认机台周围无放置可燃物。
- D. 请将电源插头插上专用电源插座。
- E. 打开机器开关及调到加热按钮, 并将计时器设定 20 分钟预热。
- F. 安置地点
 - 1) 地面须平稳;
 - 2) 通风须良好, 落尘量较少;
 - 3) 请勿安置在潮湿地方;
 - 4) 请勿曝露在易燃或腐蚀性气体下 (特殊烤箱除外);
 - 5) 环境温度勿过高, 最好在 0℃—40℃之间。
- G. 安置间隔:
 - 1) 机身前后距墙应有一公尺左右, 以利机台正常操作运行。
 - 2) 多台机器同时操作的时候, 机身与机身应隔一公尺, 以利空气流通。

二. 使用说明:


机械式的操作步骤:

1. 请本机安装在水平稳定的台面上，连同亚克力罩，网架一同装设定完成。
2. 将机器电源线插头插入电源插座；
3. 打开“制热开关”和“保温开关”，开关灯亮起来，说明设备处于通电状态，
4. 打开烤箱抽屉，将要烤制的食物单层平放置烤盘上，再将抽屉推回，关闭严实；
5. 将定时器旋至 40 分钟（根据食物的大小，种类等可自行调整烘烤时间）；
6. 当定时器到达刻度“关”，并发出“叮”的声音，说明烘烤结束；打开抽屉，请带上防烫手套用食品夹取出食物，放入对应的保温区即可售卖。售卖时根据售卖量再重复操作复炸即可。

电脑版式的操作步骤:

- A. 将洗干净的番薯，平均放置烤箱之抽屉内，请勿重叠放置。
- B. 打开电源开关，按加热按钮，在时间设定至所希望设定时间（1 次/30-40 分钟）。
- C. 烧烤出炉时间至时，警示蜂鸣器会发出约 5 秒后，将烧烤之商品移至保温盘石头上排列整齐，并将侧面的保温旋钮旋至 80℃（可酌情调节）进行保温。
- D. 当烤箱加热时，保温盘有热量进行保温，如果烤箱长时间不加热，请按保温按钮进行保温。
- E. 补充烧烤商品时，请依照烧烤量，做时间之设定后，烧烤。

操作流程图如下：

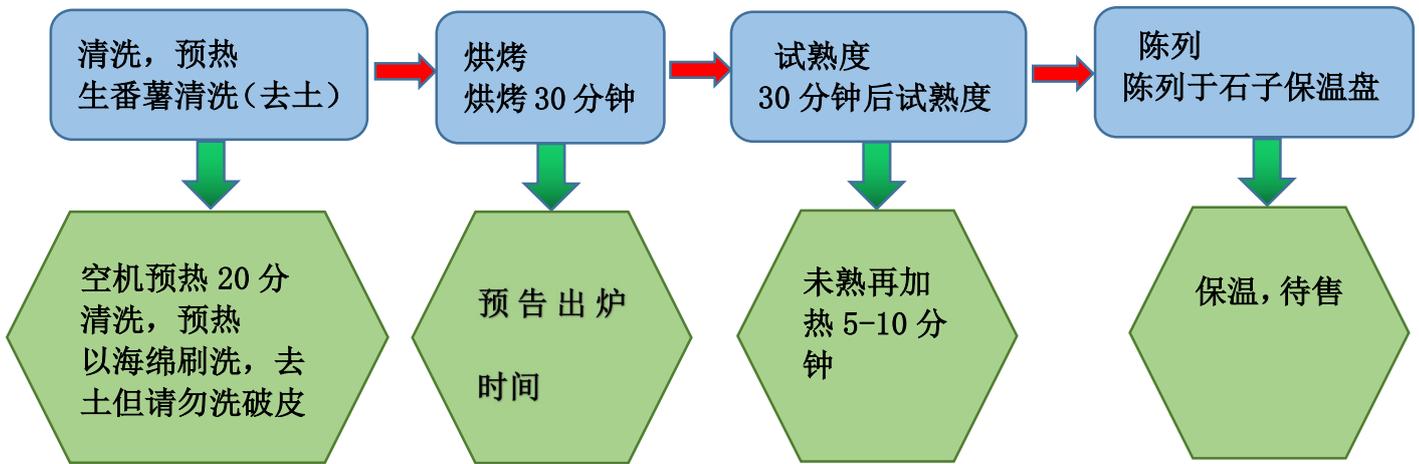

清洗工具如下



洗净后待烘烤的番薯如下



注意事项：店铺务必准备一个专用的海绵刷，以避免品保问题

保养和清洁

1. 在清洁烤红薯机前首先应拔掉电源插头，确保烤红薯机完全冷却后方可进行清洁或收藏。
2. 烤红薯机内外表面可用干软布或海绵沾上中性清洁剂擦拭。
3. 烤盘、取食叉可用温水清洗，再用布抹干净。
4. 不得使用钢丝刷、硬刷或其它腐蚀性液体清洗烤红薯机，以免损坏烤红薯机

的表面，及其外框的保护层。

5. 不得使用汽油、天那水、抛光剂等有毒或腐蚀性清洁剂进行清洁。
6. 不得用水冲洗烤红薯机的保温层，下面都是电器元件，以免损坏或则造成触电事故。

使用上的注意

- 开柜时高温，小心蒸汽！
- 拿起食物时请戴防烫手套！
- 严禁机器水洗，浸水！
- 不在水旁或易燃物附近使用！
- 通风口，排风口请勿使用金属物插入！
- 不堵塞进气排气口！
- 严禁干烧！

故障分析与排除

故障现象	原因	排除方法
接通电源，加热指示灯亮，但不升温	1. 定时器故障 2. 发热管不工作	1. 更换定时器故障 2. 更换发热管
接通电源，保温指示灯亮，温度上升不能控制	温传感器失灵	更换温度传感器