


使用说明书

使用前请仔细阅读本说明书

本说明书适用SCM蒸煮机系列

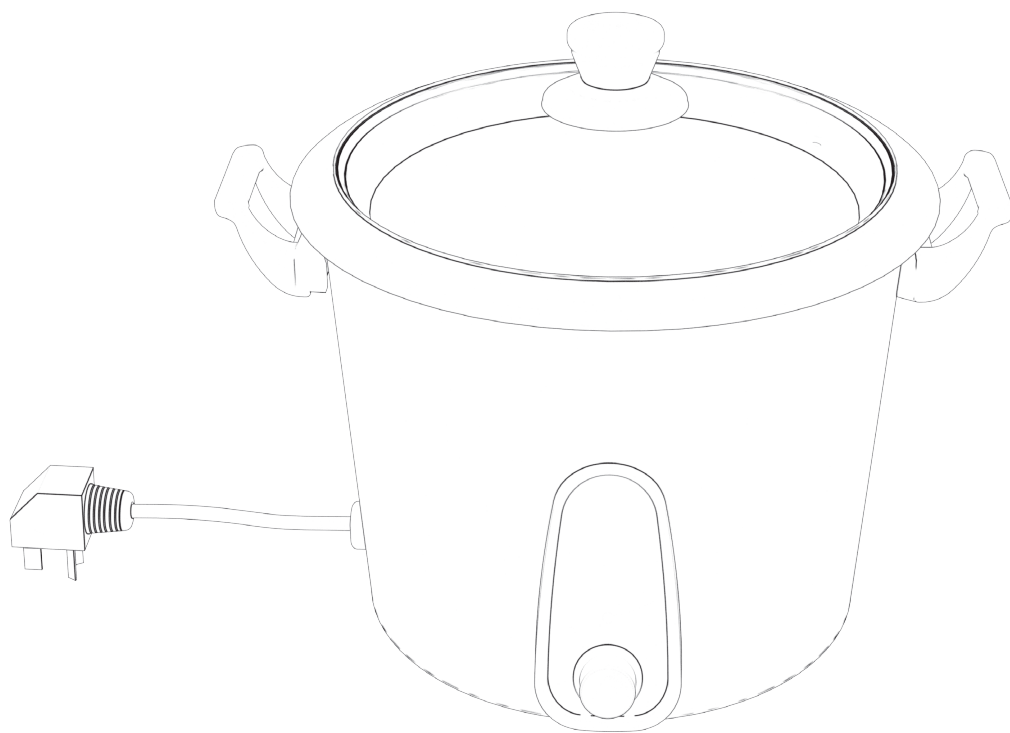

目 录

说 明	2
注意事项	3
一、安全维护	3
二、蒸煮机使用环境注意事项	3
三、蒸煮机电源线使用注意事项	4
设备介绍与使用方法	4
一、设备特点	4
二、蒸煮机技术参数	4
三、安装示意图	5
四、设备参考电路图	5
五、蒸煮机的一般操作	5
六、简单设备保养及故障检查	6
服务指南	7
一、保修须知	7
二、售后服务联系方式	7
保 修 卡	8

说明

感谢您使用本公司旗下厨房设备厂生产的SCM系列蒸煮机，在使用设备前，务必仔细阅读本手册。

- 1.本使用说明书中的所有图例仅作解说，具体外观样式请以实物为准；
- 2.本使用说明书适用所有SCM系列蒸煮机；
- 3.本公司不断创新，追求产品的尽善尽美，对设备外观、结构、部件、软件、说明资料有更改优化的可能；因此，说明书根据需要，内容可能不定时变更，届时不会另行通知；
- 4.在任何情况下，均不对任何操作失误而引起事故的损失或特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起；
- 5.设备执行标准：设备生产严格参照GB 4706.1-2005 标准；
- 6.设备的供货情况可能因地区而异，请向服务部门或经销商查询；
- 7.本说明书内容的最终解释权归本公司所有，用户违反本说明书的安全注意事项而导致的事故，本公司不承担任何责任；
- 8.本设备只限在桌子上使用；
- 9.对于身体、器官或智力上有缺陷，或经验知识有缺陷的人（包括儿童）此说明书不适用；
- 10.等电位：标识那些相互连接后使用设备或系统的各部分达到相同电位的端子，这并不是接地电位，如局部互连线。该控制盘只可同指定的器具相连接，以避免可能的危险。



等电位标识

⚠ 警告！任何改装，以及不正确的安装、调整、维修或维护都可能导致财产损失或人身伤害。如需调整或维修应与供应商联络，并由经过训练的专业人士进行安装。

注意事项

一、安全维护

1.一旦发生异常或故障时，请即刻切断电源。

如出现下列情况还继续使用设备，可能会引起火灾或触电事故。应立即切断电源，并联系专业维修人员修理，千万不要自行修理，以免发生危险。

- (1)机内冒烟，有异常气味或者声音；
- (2)金属异物或大量液体落入机内；
- (3)因跌落或碰撞等导致机器倾倒、严重变形。

2.SCM系列蒸煮机，只能由提供经过培训和专业维修人员安装和维修，不恰当的安装、调整、更换、维修，将会造成财产损失或不必要的伤害。

3.小心保护好电源线和电源插头，以免引起火灾或触电事故。

- (1)本机器只限在桌子上使用；
- (2)插拔电源线要小心，不要损伤、改装弯折、扭曲、拉扯、烧烤电源线；
- (3)电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部和类似部门的专业人士更换。
- (4)在清洁设备之前应使其冷却，并切断电源；
- (5)本设备不得使用喷射水流清洗加热底座；如用软管或类似物将水喷在设备中层、加热盘上冲洗，否则有短路、损坏设备或触电的危险；
- (6)设备工作时，加热盘及内锅均是高温区，使用时应谨慎，切忌用手直接触摸加热盘；
- (7)设备内锅均足量定做，使用时，汤汁不宜过满，最多不超过八成以免汤汁沸腾时溢出，污损机箱及底座。
- (8)切记设备不可空烧，否则会致使内锅变黑或设备损坏。

二、蒸煮机使用环境注意事项

- 1.不要将设备放在湿气重、油烟和灰尘多的地方使用；
- 2.设备放置时，应保持水平，平稳，不得倾斜或晃动，不宜放置于易燃和容易发生火情之场合。
- 3.电通的安装必须符合有关标准的规定；外接电源的电路中必须配备单独的开关漏电保护装置，该单独的开关漏电保护装置必须装在固定线路中。
- 4.为了您和他人的安全，设备接线电源插座应保证妥当的接地效果，不得使用临时接线板。
- 5.长期不使用时，应清洁油污后，晾晒干水渍，装箱保存，以免设备老化。

三、蒸煮机外接电源使用注意事项

- 1.避免将电源线卷曲在设备底座或靠近其他热源，否则电源线外层因受热溶化，可能会引起火灾或触电事故；
- 2.插拔电源插头时，一定要捏住插头的绝缘部分，不要直接拉扯电源线，以免因其破损发生危险；
- 3.不要使用湿手插拔电源插头或开关电源，否则可能引起触电事故；
- 4.维修前务必要先切断电源；
- 5.为了保证食品口味，更进一步节约能源，在食品及汤汁煮沸后，适时将温控开关调整到75-85℃；晚间或无人使用时，须断开电源。

《 设备介绍与使用方法 》

一、设备特点

本设备精选优质不锈钢板制成，电机箱底座中有良好的石棉保温层，使用高灵敏手动温度调节器，具有自动检测、控制设备加热温度和功率，多种加热模式，以保证加热温度精确控制在设定温度。对加热盘和设备起到有效保护，有效延长设备的使用寿命。

二、蒸煮机技术参数

商用智能温控蒸煮机规格表

设备型号	SCM-5	SCM-8	SCM-10
功率	800W	1000W	1500W
电源	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
电流	3.8A	5.5A	7.5A
内锅材质	304不锈钢	304不锈钢	优质防腐铝材
内锅厚度	加厚型1.00mm	加厚型1.00mm	加厚型1.00mm
内锅容量	8L	8L	10L
加热方式	压铸式电加热盘	压铸式电加热盘	压铸式电加热盘
控制方式	高灵敏手旋温控器	高灵敏手旋温控器	高灵敏手旋温控器
外形尺寸	340*290*260mm	340*340*260mm	430*430*430mm
纸箱尺寸	300*330*355mm	380*380*380mm	435*435*560mm
温度范围	±5℃	±5℃	±5℃
功能	保温+煮沸（闭盖）	保温+煮沸（闭盖）	保温+煮沸（闭盖）
净重	4.5/Kg	5.0/Kg	6.0/Kg
维保时间	全国联保1年	全国联保1年	全国联保1年
防水等级	IPX3	IPX3	IPX3


三、安装示意图



根据设备款式不同略有差异，请根据实际需求，联系售后服务部。

四、设备参考电路图

蒸煮机接线示意图

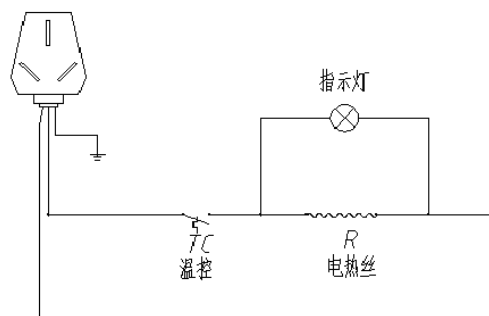

五、蒸煮机一般操作

1. 购买设备后，参照设备配件表，开箱检查设备各配件是否齐全。
2. 用湿抹布蘸少许中性清洗液抹拭底座四周、加热盘、中层内壁，清洗内锅、蒸屉及玻璃盖，清除油渍；注意：任何时候禁止冲洗、喷淋、浸洗加热底座电机箱，以防受潮引发安全隐患。
3. 拭干各部件，组装好设备，将其摆放平稳，不得倾斜或晃动。并远离易燃品、危险品或火情场所。
4. 接通足额电压、电流并附带妥当接地的电源插座。并确认供电电源线能否承受设备功率。
5. 内锅内加入六至七成满清水（或汤汁），用干抹布抹净锅底及加热盘水渍，确保干燥后，接通电源，将电源开关调至“ON”档，将温度控制旋钮按顺时针方向旋转至最高档位“强档”，等待加热沸腾（如右图1；使用新锅时，应先用清水煮沸一至两次，以清除异味。

6. 加热过程中，按需加入汤料、食材，等汤料沸腾约8分钟后，将温控旋钮由“强档”按逆时针方向回调到75-85℃之间。

7. 后期售卖过程中，随时关注汤汁变化，及时注入适量清水（或汤汁），谨防干烧，损伤设备。

8. 使用完毕，将温度控制开关回调到“关”，即旋钮旋至“OFF”。等设备自然冷却后，完成清洁工作。

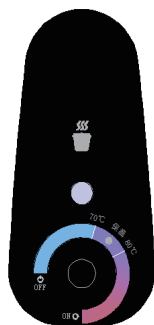


图1)

六、简单设备保养及故障检查

1.煮食前或加热时，清水（或汤汁）不可加的太满，否则沸腾时会溢出。如遇到清水（或汤汁）溢出，不必惊慌，应及时关掉电源开关，用抹布拭去溢出汤汁，并观察是否渗入底座内部，若有渗入，请将设备暴晒或除湿后再使用，谨防短路或触电。

2.建议设备每使用48小时，做一次清洁保养。保养时，须提前关闭电源，待设备自然冷却后，拔下电源插头，清除残余汤汁；再将锅盖、蒸屉、内锅拿出清洗，去除油污；随后用拧干的湿抹布沾中性洗洁精抹拭底座，清除油污，严禁让水流入底座电机箱，如不慎流入，请除湿或暴晒48小时，待内部干燥后使用。

3.加热前，必须拭去锅底及加热盘水渍，确保加热盘干燥，加热时也防止液体渗入。否则，经高温后，加热盘容易发黑，影响美观。

4. 加热过程中或刚关闭电源，严禁直接用手触摸加热盘及内锅，谨防烫伤。

5.当设备使用一段时间后，锅底会形成不易清除的油垢，不可用钢丝球或锐利器具刮洗，以免划伤锅体，影响美观，可以用以下方法去除：

（1）将1:2食醋水溶液1L注入内锅；

（2）接通电源加热，到沸腾；

（3）关闭电源，拔下插头，等溶液冷却后用软布或软手刷刷洗水垢；

（4）倒掉溶液，用清水湿布清洗抹干即可。

6.清水（或汤汁）达到沸腾所需时间根据内锅容量、环境温度、加热功率差异而有所不同。如遇长时间加热不沸腾，请先确定电源是否接通，再确定温度控制旋钮是否将功率调到“强档”。

7.如遇设备故障，请拨打设备正面售后服务热线，联系厂家上门维修，严禁非专业人士擅自拆卸设备。

一、保修须知

经我公司生产的设备在出厂之前已经过严格的检测和连续24小时的考核测试并保证是完好的商品，但是在运输中可能会发生损坏的情况，在收到货物时，如果发现设备有任何类型的损坏，您必须立即与设备交付给您的运输公司联系，并提出赔偿要求，或请致电售后服务热线为您协助。

1.设备的有限保修：

(1)本公司生产所有设备自购买之日起，享有12个月的有限保修期，保修期内，我公司将派相关专业技术人员上门服务。请务必保留好购买记录或凭证。

(2)除非由本公司特许的代理商或代理商的分代理机构维修，本保修不适用于无论由何种目的性拆卸的或改过的任何项目。任何非认可维修商的维修，公司不予支持。

(3)如果有安装不妥当、错误使用、错接电源，或进行同安装及操作与说明书不符的行为而发生的损坏，则不适用于保修范围。

2.零件保修

保修服务之外售出的零配件保修期为90天，除质量问题外，不提供退货或换货服务。

3.保修不覆盖的服务

(1)因个人安装不当所导致的碰损：

(2)因不合理使用或错误所导致的损坏：

(3)同安装和操作说明不符的操作；

(4)输入电源中电压或电流不符合要求造成的损坏；

(5)由于不可抗拒的自然力、人为原因发生损坏。

4.切忌将您的机器交给无维修能力的单位或任何个人维修（特别是保修期内），以免发生纠纷给您带来不必要的烦恼。

二、售后服务联系方式

设备从最初的购买之日起，具有一年有效保修期，这种保修是完全和唯一的保修，没有其他的保修表示。对于用设备有关的直接、间接或相应损坏不包括在保修中，为了安排这种服务和获得其他涉及设备保修的详细内容，请与公司联系；

快速维修 真诚服务 与您更接近

保修卡

产品型号：----- 产品S/N码：-----

购买日期：----- 客户名称：-----

客户电话：----- 客户地址：-----

联系姓名：----- 经销商：-----

维修记录：

日期	维修项目	检测人

备注：

1. 本设备自购买之日起，一年内如有故障，免费维修；
2. 未按本公司安装说明操作及不可抗力、使用者之过失、自行改装等发生故障损坏，恕不免费服务；
3. 超过保修期限，仍继续服务，如需更换零配件，则按成本酌情收费；
4. 请仔细阅读本说明书，产品如有故障，请立即停用，通知本公司服务中心排除故障，以确保安全；
5. 客户不得自行拆开设备电机箱，违者不予维保；
6. 本保修卡各栏如有涂改，概不生效；
7. 本设备标签标注有出厂日期及机器编号，请妥善保管，电话报修时，请告知设备编号，以便核查。

请妥善保管本保修卡！