


# 使 用 说 明 书

使用前请仔细阅读本说明书

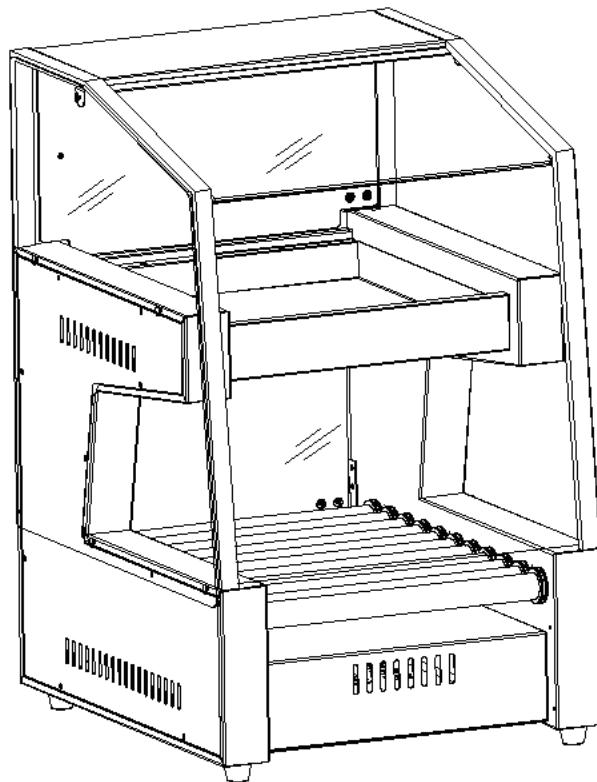

# 目 录

说 明 .....	2
注意事项 .....	3
一、安全维护 .....	3
二、使用环境注意事项 .....	3
设备介绍与使用方法 .....	4
一、设备特点 .....	4
二、热狗红薯一体机基本参数 .....	4
三、运输保管 .....	4
四、操作说明 .....	4
五、清洁与保养 .....	5
六、一般故障处理 .....	5
七、电路原理图 .....	5
服务指南 .....	6
一、保修须知 .....	6
二、售后服务联系方式 .....	6
保 修 卡 .....	7

## 说 明

感谢您使用本公司生产的热狗红薯一体机，在使用设备前，务必仔细阅读本手册。

- 1.本使用说明书中的所有图例仅作解说，具体外观样式请以实物为准；
- 2.本使用说明书适用热狗红薯一体机；
- 3.本公司不断创新，追求产品的尽善尽美，对设备外观、结构、部件、软件、说明资料有更改优化的可能；因此，说明书根据需要，内容可能不定时变更，届时不会另行通知；
- 4.在任何情况下，均不对任何操作失误而引起事故的损失或特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起；
- 5.设备执行标准：设备生产严格参照GB4706.1-2005国家标准；
- 6.设备的供货情况可能因地区而异，请向服务部门或经销商查询；
- 7.本说明书内容的最终解释权归本公司所有，用户违反本说明书的安全注意事项而导致的事故，本公司不承担任何责任；
- 8.本设备只限在桌子上使用；
- 9.对于身体、器官或智力上有缺陷，或经验知识有缺陷的人（包括儿童）此说明书不适用；
- 10.等电位：标识那些相互连接后使用设备或系统的各部分达到相同电位的端子，这并不一定是接地电位，如局部互连线。



等电位标识



警告！任何改装，以及不正确的安装、调整、维修或维护都可能导致财产损失或人身伤害。如需调整或维修应与供应商联络，并由经过训练的专业人士进行安装。

警告！为了您的安全，请不要在本产品附近存放或使用易燃易爆气体、液体或物品。

警告！本机外壳必须可靠接地，确保安全。

## 《 注意事项 》

### 一、安全维护

1.一旦发生异常或故障时，请立即切断电源。

如出现下列情况还继续使用设备，可能会引起火灾或触电事故。应立即切断电源，并联系专业维修人员修理，千万不要自行修理，以免发生危险。

(1)机内冒烟，有异常气味或者声音；

(2)电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部和类似部门的专业人士更换；

2.热狗红薯一体机，只能由提供经过培训和专业的维修人员安装和维修，不恰当地安装、调整、更换、维修，将会造成财产损失或不必要的伤害。

3.设备不得使用喷射水流清洗电器箱。否则有短路、损坏设备或触电的危险。

### 二、使用环境注意事项

1.本设备使用电压必须与供电电压相符合。

2.用户需在设备附近安装合适的电源插座。

3.使用前，应检查各接线有无松动，电压是否正常，安全接地是否连接可靠。

4.设备应放置于有足够的承托力的水平面上，远离易燃物品。

5.检修电路、安装都必须由专业人员负责。拆卸设备的部件必须先关闭电源，并待机冷却后才能拆卸。

6.设备在运转或发热时机体温度较高请勿触摸，整理食物时小心烫手！

# 设备介绍与使用方法

## 一、设备特点

- 1、独家采用不锈钢外管滚轴加热模式，全自动360°旋转，温度传输快速、受热均匀。
- 2、采用进口温控器自动恒温控制，可调节温度，保证食品品质，节约能耗。
- 3、采用工业设备专用电机驱动，故障率底，静音运行。
- 4、全不锈钢外形设计，卫生、安全、耐用，旋转和加热可以分别控制，操作方便。

## 二、烤肠机基本参数


产品名称	型号	额定电压	额定功率	外形尺寸	防水等级
热狗红薯一体机	HWG-11Z	220V~50Hz	847W	440*497*700 mm	IPX3

## 三、运输与保管

在运输过程中，本机应小心轻放，不得倒置、侧放，以防止对产品外壳和内部的损坏；已包装好的机器应放在通风良好，无腐蚀性气体的仓库内。需要临时存放时，应采取防雨措施。

## 四、操作说明

烤肠红薯一体机操控面板：

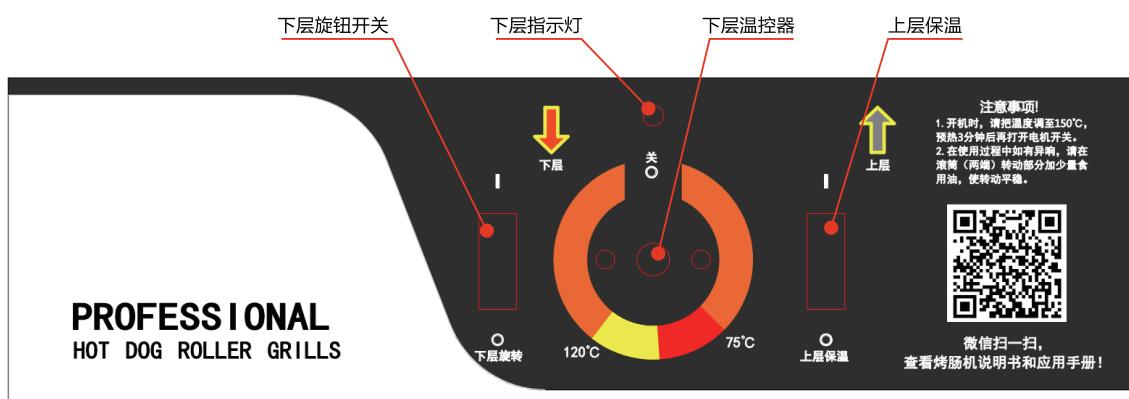

### 操作说明：

1. 在使用前必须在滚筒（两端）转动部分加少量食用油，使转动平稳。
2. 插上电源插头，上层放入石子，打开上层保温开关预热30–40分钟（温度恒定在 $75 \pm 10$ ），注：请勿在设备中加入冷食，以免设备长时间高负荷运行。
3. 打开电机电源开关，并将对应组的温控器调至所需的温度，相应的加热指示灯亮，当达到预设温度时，指示灯灭，当温度低于预设温度时，加热指示灯亮，又开始加热。如此循环加热既节能又保证烧烤质量。  
注：回温熟的热狗肠，建议将温控器调整到70摄氏度位置。
4. 打开电机电源开关后，可以将相应组的温控器调整到零位置，此时滚筒旋转但不加热，满足需要展示产品而不需要加热的需要。
5. 关机：需要关闭电机电源开关和旋钮调至向上位置。


## 五、清洁与保养

1. 在清洁保养、存放之前，应先切断电源，而且要等待机器完全冷却下来后进行，防止意外事故发生。
2. 工作完毕后，可用不含腐蚀性清洁剂的毛巾擦洗机体表面。严禁用水直接冲洗，以防漏电。
3. 机器若长期不用，应将电源插头拔掉。清洁干净后放置在通风良好，无腐蚀性气体的仓库内。

## 六、一般故障处理

故障现象	原因	排除方法
1.机器不通电	1.插头未插好，开关未打开 2.机器故障	1.检查开关、插头插座、重插 2.报修
2.打开电源开关、不加热	1.温控器没有调到合适位置 2.发热元件损坏	1.调整温控器 2.更换发热元件
3.食品温度过高或过低	1.温控器没有调整到合适位置 2.温控器损坏	1.调整温控器 2.更换温控器

## 七、电路原理图

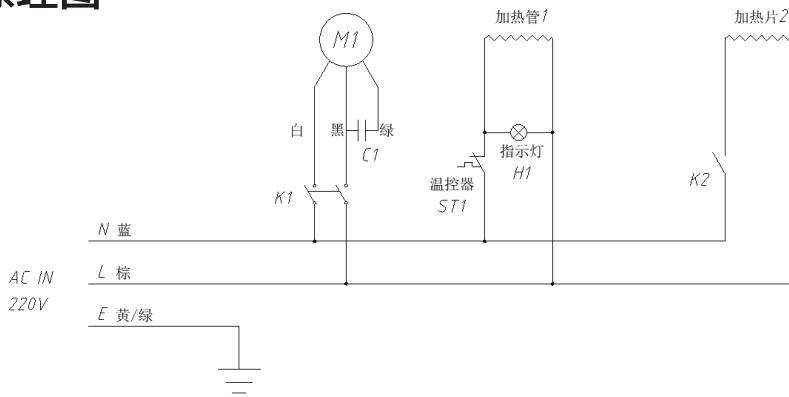

## 《 服务指南 》

### 一、保修须知

经我公司生产的设备在出厂之前已经过严格的检测和连续24小时的考核测试并保证是完好的商品，但是在运输中可能会发生损坏的情况，在收到货物时，如果发现设备有任何类型的损坏，您必须立即与设备交付给您的运输公司联系，并提出赔偿要求，或请致电售后服务热线为您协助。

#### 1.设备的有限保修：

(1)本公司生产所有设备自购买之日起，享有12个月的有限保修期，保修期内，我公司将派相关专业技术人员上门服务。请务必保留好购买记录或凭证。

(2)除非由本公司特许的代理商或代理商的分代理机构维修，本保修不适用于无论由何种目的性拆卸的或改过的任何项目。任何非认可维修商的维修，公司不予支持。

(3)如果有安装不妥当、错误使用、错接电源，或进行同安装及操作与说明书不符的行为而发生的损坏，则不适用于保修范围。

#### 2.零件保修

保修服务之外售出的零配件保修期为90天，除质量问题外，不提供退货或换货服务。

#### 3.保修不覆盖的服务

(1)因个人安装不当所导致的碰损：

(2)因不合理使用或错误所导致的损坏：

(3)同安装和操作说明不符的操作；

(4)输入电源中电压或电流不符合要求造成的损坏；

(5)由于不可抗拒的自然力、人为原因发生损坏；

4.切忌将您的机器交给无维修能力的单位或任何个人维修（特别是保修期内），以免发生纠纷给您带来不必要的烦恼。

### 二、售后服务联系方式

设备从最初的购买之日起，具有一年有效保修期，这种保修是完全和唯一的保修，没有其他的保修表示。对于用设备有关的直接、间接或相应损坏不包括在保修中，为了安排这种服务和获得其他涉及设备保修的详细内容，请与公司联系。

# 快速维修 真诚服务 与您更接近

## 保修卡

产品型号: \_\_\_\_\_ 产品S/N码: \_\_\_\_\_

购买日期: \_\_\_\_\_ 客户名称: \_\_\_\_\_

客户电话: \_\_\_\_\_ 客户地址: \_\_\_\_\_

联系姓名: \_\_\_\_\_ 经销商: \_\_\_\_\_

### 维修记录:

日期	维修项目	检测人

### 备注:

1. 本设备自购买之日起，一年内如有故障，免费维修；
2. 未按本公司安装说明操作及不可抗力、使用者之过失、自行改装等发生故障损坏，恕不免费服务；
3. 超过保修期限，仍继续服务，如需更换零配件，则按成本酌情收费；
4. 请仔细阅读本说明书，产品如有故障，请立即停用，通知本公司服务中心排除故障，以确保安全；
5. 客户不得自行拆开设备电机箱，违者不予维保；
6. 本保修卡各栏如有涂改，概不生效；
7. 本设备标签标注有出厂日期及机器编号，请妥善保管，电话报修时，请告知设备编号，以便核查。

**请妥善保管本保修卡！**